


Functie verklaring van de toetsen

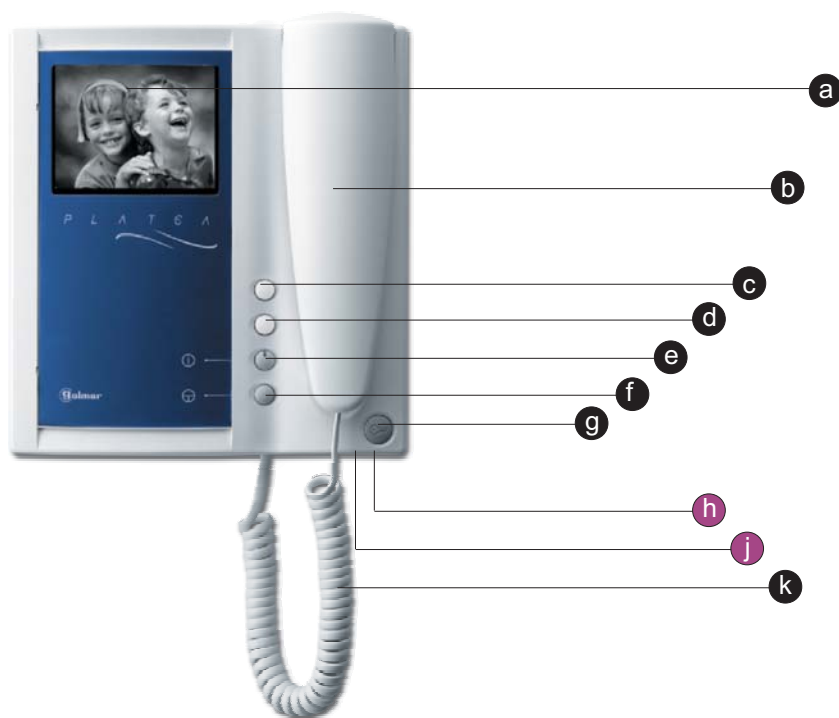

- a 4" flat-tube beeldbuis
- b Telefoonhoorn
- c Niet in gebruik
- d Niet in gebruik
- e Led lampje (Lampje uit = niet bereikbaar)
- f Zelf oproep toets
- g Deuropener & aan/uit toets*
- h Schuifje helderheid (onderzijde)
- j Schuifje contrast (onderzijde)
- k Kronkelsnoer met RJ connectoren

* Voor uitzetten in rust de deuropenertoets 2 seconden indrukken.
Voor aanzetten nogmaals kort indrukken.

Werkings omschrijving

Als op uw beldrukker bij de entree gedrukt wordt klinkt direct **5 seconden lang** (3 x) het oproepsignaal.

Na deze 5 seconden stopt het signaal en verschijnt direct het beeld. **U ziet de bezoeker zonder dat deze het merkt.** en zonder een handeling te hoeven verrichten.

Wenst u geen contact doe dan niets. Na ca. 45 seconden gaat het beeld vanzelf weer uit en is de monitor weer in rust.

Wenst u de persoon toegang te verlenen **zonder een gesprek aan te gaan** druk dan kort (ca. 1 seconde) op de opener toets **g**, de deur wordt ontgrendeld en na ca. 5 seconden verdwijnt het beeld. De monitor is nu weer in rust.

Wenst u wel contact met de bezoeker, neem dan de hoorn **b** van de monitor; u heeft nu max. ca. 1½ minuut gesprekstijd. Binnen deze tijd kunt u de bezoeker toegang verlenen door kort (ca. 1 seconde) op opener toets **g** te drukken, de deur wordt ontgrendeld.

Wordt de hoorn weer teruggeplaatst dan gaat het beeld direct uit en is de monitor weer in rust.

Wanneer de etagebel is aangesloten: U hoort een elektronisch signaal welke anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel (tevens zal er geen beeld verschijnen): er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. **Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de hoorn op de achtergrond dit signaal hoorbaar zijn.**

Het beeld van binnen uit oproepen (zonder het systeem bezet te houden):

Druk op toets **f** en het beeld verschijnt direct zonder de hoorn op te hoeven nemen.

Helderheid en contrast regelen:

U kunt de helderheid met schuifje **h** afregelen en het contrast met schuifje **j**.

De schuifjes vindt u aan de rechter onderzijde van de monitor.

Het loskoppellen en/of verplaatsen van de monitor dient in verband met garantiebepalingen altijd door een vakkundig iemand te worden uitgevoerd!